

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE ORINA (POR BOLSA) –BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS

[URINE COLLECTION (BY BAG) PROCEDURE INFANTS AND SMALL CHILDREN]

- Advertencia:**
- Las muestras de orina obtenidas mediante bolsa tienen un alto índice de cultivo falso positivo.
 - Si se solicita un cultivo, confirme con el médico solicitante que la obtención limpia o por bolsa sea un método de obtención aceptable.

LOS SUMINISTROS PROVISTOS

- **Paquete de toallitas húmedas** (para limpiar la zona genital)
- **Bolsa “U”** (bolsa para la obtención de la muestra de orina, use las bolsas pediátricas o de recién nacido con adhesivo hipoalérgico para la piel destinadas para la obtención de orina en niños quienes son demasiado pequeños para facilitar una muestra de orina)
- **Envase de plástico estéril** (para almacenar y transportar la muestra de orina)
- **Bolsa de riesgo biológico** (para colocar el envase con orina y transportarlo)

CÓMO OBTENER LA MUESTRA DE ORINA

1. Lávese las manos antes y después del procedimiento.
2. Lave la zona genital del bebé (enfermero(a) o cuidador(a))
3. Permita que la zona limpiada recientemente se seque al aire
 - NO limpie sobre la zona para acelerar el secado.
 - NO le ponga talco, aceite ni loción en la piel.
4. Adhiera firmemente la bolsa pediátrica para la obtención de la muestra de orina en la zona genital del(la) niño(a). **Al dorso de la página encontrará las instrucciones.**
5. Inmediatamente después de que el bebé haya orinado en la bolsa de obtención, transfiera la muestra de orina de la bolsa al envase de plástico estéril provisto o doble la bolsa y colóquela en dicho envase.
 - a. Para transferir la muestra de orina, simplemente desprenda la pestaña azul de la esquina inferior la bolsa de obtención.
 - b. Vierta la orina en el envase.
 - c. Asegúrese de que la tapa del envase cierre firmemente.

- | | |
|----------------------------|---|
| Etiquetar el envase | <ol style="list-style-type: none">1. Escriba en el envase de la orina lo siguiente:<ul style="list-style-type: none">• Nombre y apellido del(la) paciente,• Núm. de expediente médico o fecha de nacimiento,• Fecha/hora de la obtención2. Coloque el envase en una bolsa de riesgo biológico y séllela. |
|----------------------------|---|

Transportación inmediata:	Transporte inmediatamente al laboratorio - debe analizarse dentro de 1 hora de su obtención
----------------------------------	---


Transportación tardía:	Refrigere y transpórtela refrigerada LO MÁS PRONTO POSIBLE al laboratorio - debe analizarse dentro de 24 horas de su obtención.
-------------------------------	---

CÓMO COLOCAR LA BOLSA PEDIÀTRICA PARA LA OBTENCIÓN DE ORINA

La zona de la piel debe estar limpia y seca. Evite aceites, talcos para bebés y jabones líquidos ya que estos pueden dejar residuos e impedir que el adhesivo se adhiera.

Empiece la aplicación en la pequeña zona de piel entre el ano y los genitales. El “puente” estrecho en el parche adhesivo evita que las heces contaminen la muestra de orina y ayuda a posicionar la bolsa para la obtención.

Niña

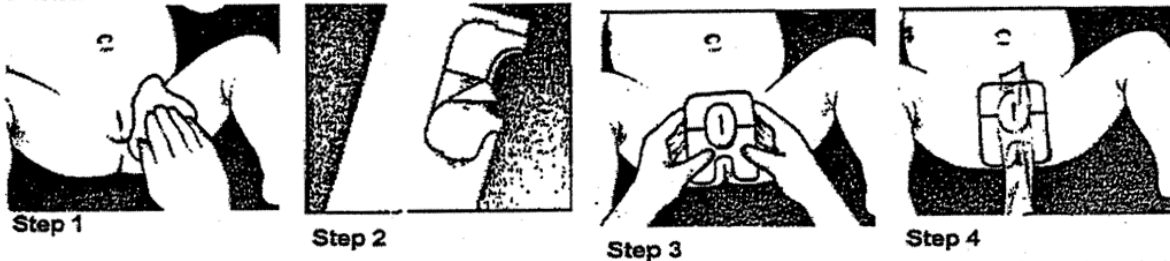

Paso 1	Acueste a la bebé boca arriba y lave cada pliegue de la piel de la zona genital. Es preferible utilizar un jabón neutro. Evite el uso de jabones líquidos ya que pueden dejar residuos que interfieran con la adhesión. Por último, limpie el ano; enjuague y séquelo. Limpie toda la zona nuevamente utilizando la toallita que le proporcionamos. Deje secarlo al aire.
Paso 2	Quite el protector posterior de la mitad inferior del parche adhesivo. Es más fácil dejar la parte superior cubierta hasta que se haya colocado la sección inferior a la piel. Asegúrese que la superficie de la piel está seca antes de aplicar la bolsa para obtener la muestra.
Paso 3	Estire la zona del perineo para separar los pliegues de la piel y dejar la vagina al descubierto. Al aplicar el adhesivo a la piel, asegúrese de empezar por la parte más estrecha del puente de la piel que separa la vagina del ano, y a partir de ahí en dirección hacia afuera.
Paso 4	Sujete el adhesivo firmemente contra la piel, evitando que se formen arrugas. Cuando la sección inferior esté en su lugar, quite el papel protector de la porción superior del parche adhesivo. Colóquelo hacia arriba para finalizar la aplicación, asegurando el adhesivo alrededor de la vagina.

Niño



Paso 1	Acueste al bebé boca arriba y limpie completamente toda la zona genital. Es preferible utilizar un jabón de baño neutro. Evite el uso de jabones líquidos ya que pueden dejar residuos que quizás interfieran con la adhesión. Primero limpie el escroto, después el pene y por último el ano; enjuague y seque. Limpie toda la zona nuevamente utilizando la toallita que se le proporciona. Deje secarlo al aire.
Paso 2	Quite el protector de atrás de la mitad inferior del parche adhesivo. Es más fácil dejar la mitad superior del adhesivo cubierta hasta que haya pegado la sección inferior a la piel. Sin embargo, si el niño es activo quizás sea más fácil dejar toda la parte de detrás en su lugar hasta que haya colocado toda la bolsa encima de la zona genital.
Paso 3	Al apretar el adhesivo contra la piel, asegúrese de empezar por el puente estrecho de la piel entre el ano y la base del escroto, y vaya subiendo desde ese punto. Cerciórese de que la piel está seca antes de colocar la bolsa para la obtención de la muestra.
Paso 4	Presione el adhesivo firmemente contra la piel evitando que se formen arrugas. Cuando la sección inferior está en su lugar, quite el papel protector de la porción superior del parche adhesivo. Para finalizar la aplicación vaya colocándolo hacia arriba.